

GARDEROBEN- GESTELL ZU CONTAINER DS

Entwurf: Kuno Nüssli

MAGAZIN®

Ein MAGAZIN-Produkt – entwickelt und produziert von MAGAZIN.

MATERIAL MATERIAL

Stahlrohr, feuerverzinkt

Steel pipe, galvanized

GARDEROBEGESTELL ZU CONTAINER DS

MASSE MEASUREMENTS


B 88 × T 40 × H 117 cm

W 88 × D 40 × H 117 cm

GEWICHT WEIGHT

13 kg

13 kg

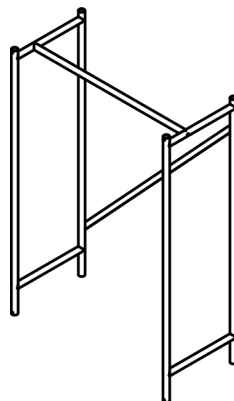

GARDEROBEGESTELL ZU CONTAINER DS KLEIN

MASSE MEASUREMENTS


B 46 × T 40 × H 117 cm

W 46 × D 40 × H 117 cm

GEWICHT WEIGHT


9 kg

9 kg

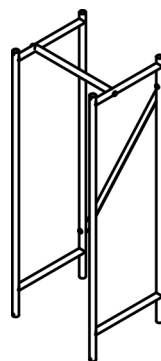

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

2x



1x



1x



2x




2x



1x




1

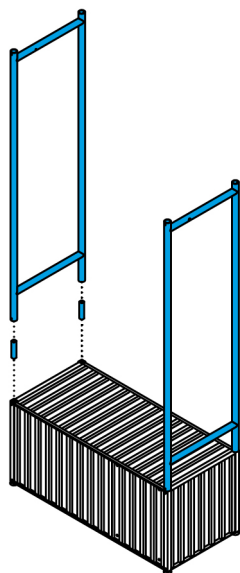

Zunächst den CONTAINER DS montieren und ausrichten wie in der entsprechenden Anleitung beschrieben. Die beim CONTAINER DS mitgelieferten Verbinder oben in den CONTAINER DS einstecken. Anschließend die beiden Seitenrahmen auf die Verbinder aufstecken und einrasten. Dabei ist auf die Positionen der Bohrungen zu achten. Die beiden Bohrungen in den waagerechten Verbindungsrohren sind oben, die Bohrungen in den senkrechten Rohren sind hinten, wobei die Bohrung im linken Rohr unten ist und im rechten oben.


First, assemble and align the CONTAINER DS as described in the corresponding instructions. Insert the connectors supplied with the CONTAINER DS into the top of the CONTAINER DS. Then, place the two side frames onto the connectors and snap them into place. Make sure to pay attention to the positions of the holes: the two holes in the horizontal connecting tubes are at the top, and the holes in the vertical tubes are at the back, with the hole in the left tube at the bottom and the hole in the right tube at the top.

2

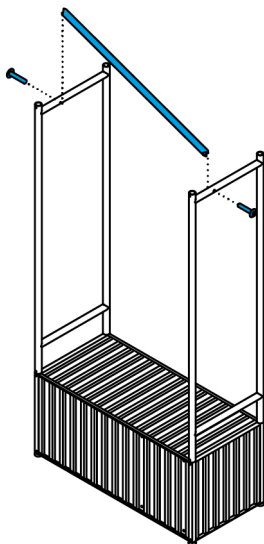

Die Garderobenstange zwischen die oberen Verbindungsrohre setzen und von außen durch die Bohrungen in den waagerechten Rohren verschrauben. Dazu die längeren Schrauben verwenden.
Place the coat rail between the upper connecting tubes and screw it from the outside through the holes in the horizontal tubes. Use the longer screws for this.


3

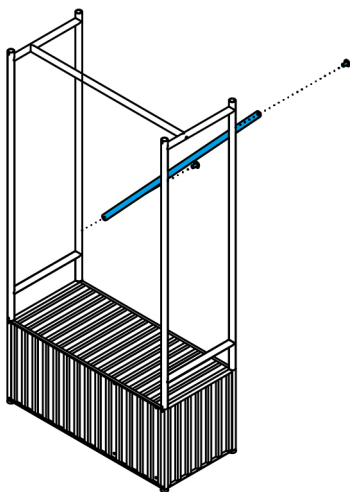

Die Diagonale hinten an die vormontierten Seitenrahmen anschrauben. Die Gewindehülsen werden dazu in die Diagonale gesteckt und mit den kurzen Schrauben durch die Löcher in den senkrechten Rohren verschraubt.
Attach the diagonal brace at the back to the pre-assembled side frames. Insert the threaded sleeves into the diagonal brace and secure them with the short screws through the holes in the vertical tubes.

Attach the diagonal brace at the back to the pre-assembled side frames. Insert the threaded sleeves into the diagonal brace and secure them with the short screws through the holes in the vertical tubes.

4

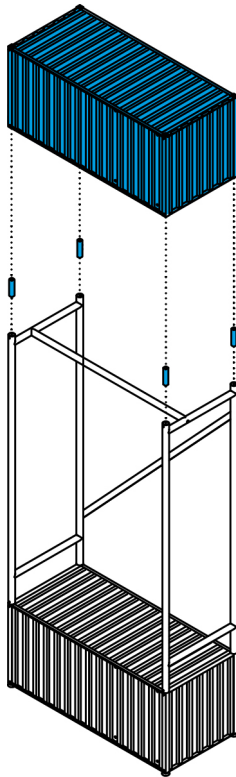

Die Garderobe ist nun fertig montiert. Sie kann oben noch um ein CONTAINER BANKBRETT oder einen weiteren CONTAINER DS ergänzt werden. Hierbei unbedingt zu zweit vorgehen. Ab einer Stapelhöhe von 160 Zentimetern empfehlen wir die WANDSICHERUNG UNIVERSAL aus unserem Sortiment.

The coat rack is now fully assembled. It can be extended at the top with a CONTAINER BENCH BOARD or an additional CONTAINER DS. Always work with two people for this step. For stack heights of 160 centimeters or more, we recommend using the UNIVERSAL WALL SAFETY device from our product range.

HINWEIS NOTE

Die Montageanleitung gilt für GARDEROBENGESTELL ZU CONTAINER DS und GARDEROBENGESTELL ZU CONTAINER DS Klein.

The assembly instructions apply to GARDEROBENGESTELL ZU CONTAINER DS and GARDEROBENGESTELL ZU CONTAINER DS Klein.

PFLEGEHINWEIS CARE INSTRUCTIONS

Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch.

Clean with a dust cloth.

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com