

WANDSICHERUNG UNIVERSAL

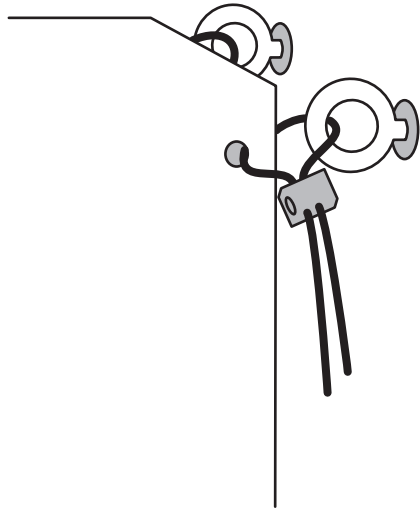


Abb. 9

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: Januar 2019



MAGAZIN® PRODUKT
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,
VON MAGAZIN PRODUZIERT

WANDSICHERUNG UNIVERSAL

Eine universell einsetzbare Wandsicherung bestehend aus zwei Drahtseilschlaufen sowie zwei Ringschrauben mitsamt Dübeln. Ab einer Aufbauhöhe von 160 Zentimetern empfehlen wir den Einsatz der Wandsicherung UNIVERSAL für verschiedene Regalsysteme als Kipperschutz.

MATERIAL

Stahl, galvanisch verzinkt; Edelstahl; Dübel: Kunststoff, 5×25 mm

LIEFERUMFANG

- 2 Ösenschrauben (Abb. 1)
- 2 Drahtseilschlaufen (Abb. 2)
- 2 Seilklemmen (Abb. 3)
- 2 Wanddübel (Abb. 4)
- Innensechskantschlüssel

MONTAGE

Wichtig: Die Universaldübel sind nicht für jede Wand optimal geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dübel fest sitzen, und verwenden Sie gegebenenfalls Spezialdübel und passende Schrauben, die Ihrem Wandtyp entsprechen. Hiervon betroffen sind vor allem Gipskartonwände und Wände in Altbauten. Prüfen Sie, dass sich in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre oder Gasleitungen befinden. Lassen Sie die Montage im Zweifel von Fachpersonal durchführen. Planen Sie vorab sorgfältig die Positionierung des Regals auf der Wand. Zeichnen Sie entsprechend dem jeweiligen Möbelstück zwei Bohrpositionen an. Eine Erläuterung dazu finden Sie in der Montageanleitung des Produktes. Setzen Sie die Dübel, drehen Sie die Ösenhaken vollständig ein und überprüfen Sie den sicheren Halt von Dübel und Haken in der Wand (Abb. 5 und 6). Stellen Sie das Möbel an die Wand und führen Sie beide Seilschlaufen wie in der Produkthanleitung beschrieben, durch die vorgesehenen Öffnungen. Führen Sie die Enden der Schlaufe durch die Seilklemme und schieben Sie die Klemme bis zum Anschlag fest (Abb. 7). Ziehen Sie dann beide Madenschrauben (pro Klemme) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest (Abb. 8). Montieren Sie die zweite Schlaufe auf die gleiche Weise. Die Wandsicherung ist fertig montiert (Abb. 9).




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6

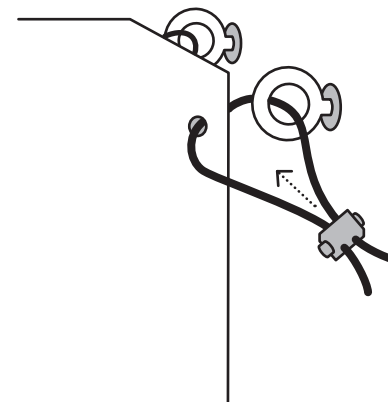


Abb. 7

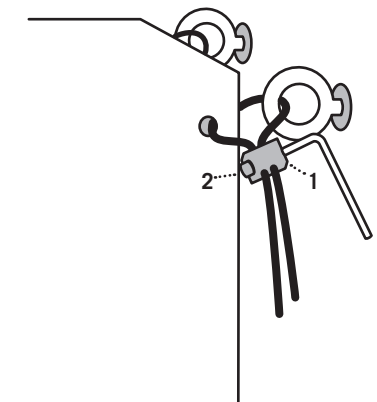


Abb. 8